M-1280 BT/M-1280 BTW

UNPACK THE UNIT

LOCATION OF CONTROLS

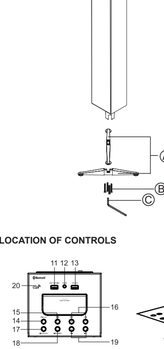

FR HAUT-PARLEUR BLUETOOTH AVEC RADIO FM

CONTENU DE LA BOÎTE

Lorsque vous déballez votre Haut-Parleur Bluetooth, assurez-vous que vous avez enlevé tous les accessoires et les papiers d'informations:
- Haut-Parleur Bluetooth
- Télécommande
- câble auxiliaire
- Accessoires d'installation
  - Ⓐ Base
  - Ⓑ Vis x4
  - Ⓒ Clavier

Assemblez la base sur le corps avec les vis fournies et la clé avant d'utiliser l'enceinte Bluetooth.

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Affichage LED
2. Indicateur d'alarme
3. Indicateur de veille
4. Capteur pour télécommande
5. Indicateur Bluetooth
6. Indicateur de lecture USB
7. Aiguds
8. Haut-parleurs
9. Caisson de grave
10. Station pour tablette ou smartphone
11. Port USB pour la lecture MP3
12. Entrée auxiliaire (3,5MM)
13. Port USB pour la lecture MP3
14. **P+/ALM.** : Présélection+/ Réglage de l'alarme

Station pour tablette ou smartphone

1. Appuyez pour soulevez le couvercle de la station.

2. Placez votre tablette ou votre smartphone sur la station.

15. Ⓢ Réglage de l'horloge / Mise en mémoire
16. **⏮ , ⏭** : Saut / recherche rapide/ Sintonisamd
17. Ⓢ / **SOURCE**: Veille / Marche / Sélectionner la fonction FM, BLUETOOTH, USB, AUX-1 ou AUX-2.
18. ▶II Lecture/Pause
19. **–►|◄** Réglage du volume
20. **Ⓟ** marquage NFC
21. Antenne filaire FM
22. Prises **RCA AUDIO IN L/R**
23. Cordon d'alimentation secteur

Télécommande

R1. Ⓢ **STANDBY** : Veille / Marche
R2. **SOURCE** : Pour sélectionner le mode FM, BLUETOOTH, USB, AUX-1 ou AUX-2.
R3. **🔇** : Activation / désactivation du son
R4. **VOL+/-** : Réglage du volume
R5. **ATS**: Balayage et mise en mémoire automatique des stations
R6. **M**: Réglage de l'horloge / Mise en mémoire
R7. **▲ , ▼** : Présélection haut / bas
R8. **⏮ , ⏭** : Saut / recherche rapide/ Syntonisation
R9. ▶II Lecture/Pause
R10. **B+/-** : Réglage des graves
R11. **LD** : Loudness, Puissance supplémentaire Marche /Arrêt
R12. **T+/-** : Réglage des aigüés
R13. **ALM.** : Pour régler l'alarme
R14. **DIM.** : Pour régler le variateur
R15. **SLEEP**: Pour régler la durée de veille

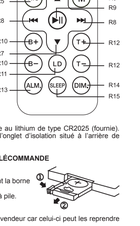

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (fournie). Pour alimenter la télécommande, retirez l'onglet d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.

REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Poussez le verrou vers la droite.
2. Sortez le tiroir à pile.
3. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
4. Replacez le couvercle du compartiment à pile.

REMARQUES:
- Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion ou une fuite d'un ou plusieurs de celles-ci.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION:

Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

MISE EN GARDE
Ne pas ingérer de la pile, il y a un risque de brûlure chimique
(La télécommande est livrée avec une pile bouton. Ce produit contient une pièce de monnaie / pile-bouton. Si la pièce / pile-bouton est avalée, il peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut être mortel.
Gardez les piles neuves et usagées éloigné des enfants.
Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le éloigné des enfants.
Si vous pensez que des batteries ont été avalés ou placés à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, chercher une assistante médicale immédiate.

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 100-240V AC ~50/60Hz.
Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise de courant standard.

Dans un souci d'économie d'énergie , à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 2 heures celui ci se mettra automatiquement en mode veille.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Maintenez simplement la touche ⏻ enfoncée pendant quelques secondes et appuyez brièvement sur la touche Ⓢ **STANDBY** de la télécommande pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: FM, Bluetooth, USB, AUX-1 ou AUX-2.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez sur Ⓢ une fois pour entrer dans le mode de réglage de l'heure et le chiffre des heures clignote.
2. Appuyez sur **⏮ , ⏭** sur l'unité, ou sur **▲ / ▼** de la télécommande pour régler l'heure. Appuyez sur Ⓢ pour confirmer et le chiffre des minutes se met à clignoter.
3. Appuyez sur **⏮ , ⏭** sur l'unité, ou sur **▲ / ▼** sur la télécommande pour régler les minutes. Appuyez sur Ⓢ pour confirmer.

REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

Régler l'alarme

En mode veille, appuyez sur **ALM.** une fois pour entrer en mode de réglage d'alarme. L'écran affichera « 06:00 ».
1. Appuyez sur **⏮ / ⏭** sur l'unité ou sur **▲ / ▼** sur la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'alarme. « 06:00 » apparaît sur l'écran. Appuyez sur **ALM.** pour confirmer et le chiffre des heures clignote.
2. Appuyez sur **⏮ / ⏭** sur l'unité ou sur **▲ / ▼** sur la télécommande pour régler la valeur des heures. Appuyez sur **ALM.** pour confirmer et le chiffre des minutes clignote.
3. Appuyez sur **⏮ / ⏭** sur l'unité ou sur **▲ / ▼** sur la télécommande pour régler la valeur des minutes et appuyez sur **ALM.** de nouveau. L'indicateur d'alarme reste allumé.

Remarque: L'indicateur d'alarme clignotera lorsque le moment de l'alarme a été atteint.

REMARQUES:
- L'alarme va se réveillera sur le mode précédent (FM, Bluetooth, USB, AUX1 ou AUX 2) lorsque le délai de l'alarme est écoulé. Choisissez le mode de réveil de votre choix avant d'éteindre l'unité.
- S'il n y a pas d'entrée de son de la part de la source de réveil de votre choix, lorsque l'alarme se déclenche, elle passera en mode FM automatiquement après environ une minute.
- Si la source de réveil est le mode FM, choisissez la station de radio de votre choix avant d'éteindre l'unité.

Arrêter l'alarme
- Arrêt d'alarme

1. Appuyez sur Ⓢ. L'alarme sonnera de nouveau le jour suivant à la même heure. L'indicateur d'alarme reste allumé.

- Annulation d'alarme

1. En mode veille, appuyez sur **ALM.** pour entrer en mode de réglage d'alarme.
2. Appuyez sur **⏮ / ⏭** sur l'unité ou **▲ / ▼** sur la télécommande pour choisir « 06:00 » et appuyez sur **ALM.** pour annuler complètement l'alarme. L'indicateur d'alarme s'éteint.

RADIO

Écoute de la radio

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **FM**. L'écran affichera FM pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.

Recherche manuelle

1. Choisissez votre station souhaitée avec **⏮** ou **⏭**.
2. Réglez le volume par **–►|◄** ou **–►|◄** au niveau désiré.

Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes **⏮** ou **⏭** pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur **⏮** ou **⏭**.

REMARQUE:
Pour améliorer la réception radio, déployez l'antenne FM.

Stations préréglées

Quest peut mémoriser 20 stations FM.

Mémorisation manuelle:

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Appuyez sur Ⓢ. « P 01 » apparaît sur l'écran.
3. Appuyez sur Ⓟ sur l'unité ou sur **▲ / ▼** de la télécommande pour choisir une chaine de préselection.
4. Appuyez sur Ⓢ pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique:

Appuyez sur **ATS** de la télécommande et l'unité enregistrera automatiquement les 20 premières stations FM. Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

Écoute des stations préréglées

1. Appuyez sur **P+** sur l'unité ou sur **▲ / ▼** de la télécommande pour choisir votre station en préselection.
2. Réglez le volume par **–►|◄** ou **–►|◄** au niveau désiré.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'écran affichera « bt » pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement. Vous entendrez une indication sonore vous indiquant que l'unité est en mode couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « M-1280 BT » dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Vous entendrez une indication lorsque le couplage aura été effectué.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre deuxième Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de être détectable et doit être facilement accessible lors du processus initial.
Si le couplage échoue, procédez ainsi:
Tenez la touche ▶II appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour passer en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activer le Bluetooth et sélectionner "M-1280 BT" dans la liste des appareils (voir l'étape 2 plus haut)

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner une fois le mêmes Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité éteiu l'appareil Bluetooth sont amenées hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusez du son par le biais de l'enceinte M-1280 BT.
2. Appuyez sur la touche ▶II pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau ▶II pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **⏮ / ⏭**.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **–►|◄** . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Utiliser un appareil NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.
1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera « bt » pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. La lecture commencera automatiquement. L'indicateur continue de clignoter pendant la lecture.
2. Sélectionnez la piste de votre choix avec **⏮ / ⏭**.

Remarques:
- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture pour chaque répertoire dépend de la fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risquerez d'abîmer l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur: cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clefs USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

Sur des prises entrée audio RCA

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur DVD) sur les prises **AUDIO IN L/R** à l'arrière de l'unité avec un câble audio RCA (câble non fourni).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **AUX 1**. L'écran affichera « AU1 » pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire des prises **AUDIO IN L/R**.

Sur une prise d'entrée auxiliaire 3.5mm AUX IN

1. Connectez votre appareil (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'unité (câble fourni).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **AUX 2**. L'écran affichera « AU2 » pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ⎓1A) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.).
Branchez simplement le câble de chargement (non fourni) dans le port de cargement USB et connectez-le sur votre appareil mobile.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil.
1. Appuyez sur la touche **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée souhaitée: 90-60-45-30-15-10-5. Réalchez le bouton **SLEEP** : l'indicateur de veille reste sur l'écran.

Remarques:
- Cette fonction ne peut être réglée que lorsque l'appareil est en marche.
- La fonction sommeil peut s'annuler en appuyant sur « 00 » et l'indicateur de veille s'éteint.
- Si vous souhaitez éteindre l'enceinte Bluetooth avant la fin de la veille, appuyez sur la touche **STANDBY** ⏻ .

GRADATEUR D'INTENSITE LUMINEUSE DE L'ECRAN

Appuyez sur la touche **DIM.** sur la télécommande pour choisir la luminosité de l'écran: forte, faible ou éteinte.

FICHE TECHNIQUE

GENERAL
Alimentation: CA 100-240V ~ 50/60Hz
Consommation: 45W

RADIO
FM 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V2.1
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): -11.304dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation.

Pas de courant
- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.

Pas de son - général
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-1280 BT est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité n'est pas en mode couplage. Tenez la touche ▶II appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

PLUS D'INFORMATION

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil. Il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANT
- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux ...
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que vers, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne placez pas une prise dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible lors du processus initial.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et/ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements. Il l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

Si à l'avenir, vous devriez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'un recyclage, pour en savoir plus: www.quefairedesmesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB BLUETOOTH SPEAKER WITH FM RADIO

UNPACK THE UNIT

When you unpack your Bluetooth speaker, make sure that you have removed all the accessories and information papers:
- Bluetooth Speaker
- Remote control
- Aux in cable
- Installation accessories
  - Ⓐ Base
  - Ⓑ Screws x 4
  - Ⓒ Spanner

Assemble the base to the main body with the supplied screws and spanner prior to using the Bluetooth speaker.

LOCATION OF CONTROLS

1. LED display
2. Alarm indicator
3. Sleep indicator
4. Remote sensor
5. Bluetooth indicator
6. USB playback indicator
7. Tweeters
8. Main speakers
9. Subwoofer
10. Cradle for tablet or Smartphone
11. USB port for charging
12. AUX IN jack (3.5mm)
13. USB port for MP3 playback

Cradle for tablet or smartphone

1. Push to lift up the cradle cover.

2. Place your tablet or smartphone on the cradle.

14. **P+/ALM.** : Preset up/ Setting alarm
15. **P-/MODE** : Preset down / Memorization
16. **⏮ , ⏭** : Skip/search /Tuning
17. Ⓢ / **SOURCE**: To turn on off/ Select FM, BLUETOOTH, USB, AUX-1 or AUX-2 mode.
18. **⏯** PLAY/PAUSE
19. **–►|◄** : To adjust volume
20. **Ⓟ** NFC Tag
21. FM wire antenna
22. **AUDIO IN L/R** RCA jacks
23. AC Power Cord

Remote control

R1. Ⓢ **STANDBY**: To turn unit on/off
R2. **SOURCE**: To select FM, BLUETOOTH, USB, AUX-1 or AUX-2 mode.
R3. **🔇** : To mute or restore sound
R4. **VOL+/-** : To adjust volume
R5. **ATS**: Auto scan and preset radio stations
R6. **M**: To set clock/ Memory
R7. **▲ , ▼** : Preset up/ down
R8. **⏮ , ⏭** : Skip/search /Tuning
R9. ▶II Play/ Pause
R10. **B+/-** : To set bass
R11. **LD** : Loudness On/Off
R12. **T+/-** : To adjust Treble
R13. **ALM.** : To set the alarm
R14. **DIM.** : To adjust dimmer
R15. **SLEEP**: To set the sleep time

The remote control operates on 1pc "CR2025" lithium battery (included). To power up the remote control, remove the insulation tab from the back of unit.

REPLACING BATTERY FOR THE REMOTE CONTROL

1. Push the battery holder out to the right.
2. Pull the battery loader out.
3. Insert one "CR2025" size battery with the positive side (+) facing up.
4. Replace the cover.

NOTES:
- Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take them back for specific recycling.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the battery to avoid damage caused by battery leakage corrosion.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not heat batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING
Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
(The remote control supplied with This product contains a coin/ button cell battery. If the coin/ button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

POWER SUPPLY

This set operates on AC 100-240V ~ 50/60Hz.
Connect the power cord to a convenient AC wall outlet.

In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 2 hours, the unit will automatically switch to Standby mode.

TURNING UNIT ON/OFF

1. Press Ⓢ button to turn on the unit.
2. Press and hold Ⓢ button on unit or short press Ⓢ **STANDBY** button on remote control to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select the desired function in cycle: FM, Bluetooth, USB, AUX-1 or AUX-2.

SETTING TIME

1. In standby mode, press Ⓢ once to enter time setting mode and the hour digits flash.
2. Press **⏮ / ⏭** on unit or **▲ / ▼** on remote control to set the hour value. Press Ⓢ to confirm and minute digits flash.
3. Press **⏮ / ⏭** on unit or **▲ / ▼** on remote control to set the minute value and press Ⓢ again to confirm.

SETTING ALARM AND ALARM MODE

Setting the alarm

In standby mode, press **ALM.** once to enter alarm setting mode. The display will show " 06:00 ".
1. Press **⏮ / ⏭** on unit or **▲ / ▼** on remote control to enter alarm setting mode. " 06:00 " appears on the screen. Press **ALM.** to confirm and the hour digits flash.
2. Press **⏮ / ⏭** on unit or **▲ / ▼** on remote control to set the hour value. Press **ALM.** to confirm and minute digits flash.
3. Press **⏮ / ⏭** on unit or **▲ / ▼** on remote control to set the minute value and press **ALM.** again to confirm. The alarm indicator remains on.

Note: The alarm indicator will blink when the alarm time is reached.

NOTES:
- The alarm will wake up to the previous mode (FM, Bluetooth, USB, AUX1 or AUX2) when the alarm time is reached. Select your desired wake-up mode before the unit is turned off.
- The alarm will sounds for 30 minutes measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power
- Make sure unit is connected to AC power.

No Sound – General
- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The M-1280 BTW's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.
- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.
- The unit is not in pairing mode. Press and hold the ▶II button until the Bluetooth indicator blinks fast.
- The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

MORE INFORMATION

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not open the device, there is no party inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The Caution mark is located at the back of the device.

IMPORTANT
- The use of apparatus in moderate climates.
- The plate signal is located at the back of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings are not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Do not throw batteries in the fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- The power plug is used as a disconnect device and must be easily accessible. To be completely disconnected from the power, the plug of the appliance should be disconnected completely. The socket must not be obstructed and should be easily accessible during intended use.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive of Waste Electrical and Electronic Equipment)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

PT CAIXA DE SOM BLUETOOTH COM RÁDIO FM

RETIRE O APARELHO DA EMBALAGEM

Quando você retirar o seu Caixa De Som Bluetooth da embalagem, certifique-se de que todos os acessórios e manuais também tenham sido retirados:
- Caixa De Som Bluetooth
- Controle remoto
- Cabo de Entrada Auxiliar
- Acessórios de Instalação
  - Ⓐ Base
  - Ⓑ Parafusos x4
  - Ⓒ Chave Alen

Monte a base na parte principal com os parafusos e a chave Alen antes de utilizar a caixa de som Bluetooth.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Tela
2. Indicador do Alarme
3. Indicador da função Dormir
4. Sensor para o telecomando
5. Indicador Bluetooth
6. Indicador de Reprodução do USB
7. Tweeter
8. Altifalantes
9. Subwoofer
10. Base para tablet ou Smartphone
11. Conexão USB para carga
12. Tomada de entrada Aux (3.5mm)
13. Conexão USB para reprodução de MP3
14. **P+ / ALM.** : Memória acima/ Configurar Alarme
15. Ⓢ Configurar o relógio / Memorizar.
16. **⏮ , ⏭** : Pular/ Buscar/ Sintonizar
17. Ⓢ / **SOURCE**: Para ligar e desligar o aparelho; Para selecionar o modo FM, BLUETOOTH, USB, AUX-1 ou AUX-2.
18. ▶II Leitura/Pausa
19. **–►|◄** : Regulação do volume
20. **Ⓟ** Sintonia NFC
21. Antena de fio FM
22. **AUDIO IN L/R** RCA de ENTRADA DE ÁUDIO L/R
23. Cabo de alimentação de rede

Base para tablet ou Smartphone

1. Pressione para levantar a tampa da base.

2. Coloque o seu tablet ou smartphone na base.

Telecomando

R1. Ⓢ **STANDBY** : Para ligar e desligar o aparelho
R2. **SOURCE** : Para selecionar o modo FM, BLUETOOTH, USB, AUX-1 ou AUX-2
R3. **🔇** : Activação/desactivação do som
R4. **VOL+/-** : Regulação do volume
R5. **ATS** Busca automática e memorização de estações de rádio
R6. **M** : Configurar o relógio / Memorizar
R7. **▲ / ▼** : Memória acima/abaixo
R8. **⏮ , ⏭** : Pular/ Buscar/ Sintonizar
R9. ▶II Leitura/Pausa
R10. **B+/-** : Utilizado para ajustar os graves
R11. **LD** : Ligado/Desligar Alto
R12. **T+/-** : Utilizado para ajustar os agudos
R13. **ALM.** : Para configurar o alarme
R14. **DIM.** : Para ajustar a luminosidade do visor
R15. **SLEEP** (DORMIR): Para configurar o tempo da função Dormir

O telecomando funciona com uma pilha de lítio "CR2025" (incluída). Para acionar o telecomando do telecomando,retire a patilha de isolamento da parte de trás do aparelho.

USB CHARGING

This unit is equipped with a built-in USB charging port (Output: 5V ⎓ 1A) for recharging your mobile device (e.g. Smartphone, tablet, etc.)
Simply plug the USB charging cable (not included) into the USB charging port and connect it to your mobile device.

SLEEP FUNCTION

In sleep mode, the unit will turn off automatically after a specified time.
You can select duration in minutes before the unit turns off automatically.
1. Press **SLEEP** button on remote control repeatedly to select 90-60-45-30-15-10-5. Release **SLEEP** button. Sleep indicator remains on display.

Notes:
- Sleep time can only be set when the unit is turned ON.
- The sleep function is cancelled when "00" is selected, and Sleep indicator turns off.
- If you want to switch off the Bluetooth speaker before sleep ends, press Ⓢ **STANDBY** button.

DIMMER

Press **DIM.** button on remote control to select the brightness of the screen: high, low or off.

TECHNICAL SPECIFICATION

GENERAL
POWER SUPPLY: AC 100-240V ~ 50/60Hz, 45W consumption

RADIO
FM 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Bluetooth Version: V2.1
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: -11.304dBm
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power
- Make sure unit is connected to AC power.

No Sound – General
- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The M-1280 BTW's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.
- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.
- The unit is not in pairing mode. Press and hold the ▶II button until the Bluetooth indicator blinks fast.
- The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

MORE INFORMATION

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not open the device, there is no party inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

O relâmpago com o símbolo da seta em o triângulo destina-se a alertar o utilizador para a "tensão perigosa" no interior do produto.

O ponto de exclamação no interior de um triângulo destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções importantes no manual que acompanha o aparelho.

O símbolo de Cuidado é encontrado na parte de trás do dispositivo.

ATENÇÃO
Utilize este aparelho num clima temperado.
A placa de características situa-se na parte de trás deste aparelho.
Certifique-se de que respeita uma distância mínima de 5 cm à volta do aparelho para uma ventilação adequada.
Certifique-se de que garante uma ventilação correcta do aparelho e que não tapa os orifícios de ventilação com objectos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
Não coloque qualquer fonte de calor, como uma vela acesa, sobre ou na proximidade do aparelho.
Não exponha o aparelho a salpicos ou a humidade.
Não coloque objectos que contenham líquido, como uma jarra, sobre ou na proximidade do aparelho.
Não deite as pilhas no fogo! Certifique-se de que respeita o ambiente quando eliminar pilhas gastas.
Não exponha as pilhas a calor excessivo, como raios do sol, fogo ou outras fontes de calor semelhantes.
A ficha de alimentação de rede permite desligar o aparelho e deve ficar facilmente acessível. Para cortar a alimentação do aparelho, desligue de vez a ficha de alimentação de rede da tomada de rede. A ficha de alimentação de rede não deve estar tapada e deve ser facilmente acessível durante a utilização.
Sob o efeito de fenómenos electrostáticos eríou eléctricos transitórios, o produto pode apresentar anomalias e pode acabar por ser necessário proceder-se a uma reinicialização.

Caso pretenda descartar-se deste aparelho, proceda à sua reciclagem num centro de recolha para electrodomésticos. Procure obter informações sobre o centro de reciclagem mais próximo. Informe-se junto das autoridades locais ou do seu revendedor local para a obtenção de pormenores adicionais (Directiva sobre os Resíduos dos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA DO TELECOMANDO

1. Empurre o botão para a direita.
2. Puxe o carregador da pilha para fora.
3. Insira uma pilha de tamanho "CR2025" com o lado positivo (+) virado para cima.
4. Volte a colocar a tampa.

2. Stellen Sie die Lautstärke mit ➔ oder ◀◀ entsprechend ein.

Automatische Sendersuche
Halten Sie die Tasten **P+** und **P-** etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Suche in eine der Richtungen zu starten. Die automatische Suchfunktion erkennt Sender mit starkem Signal. Sender mit schwachem Signal können manuell eingestellt werden.

Anmerkungen: Für einen besseren UKW-Empfang, rollen Sie die Kabelan-tenne aus.

Gespeicherte Radiosender
Das Gerät kann jeweils bis zu 20 UKW-Radiosender speichern.

Manuell speichern:
1. Sie können Radiosender manuell oder automatisch suchen.
2. Drücken Sie die Taste ⓜ im Display erscheint „P01".
3. Wählen Sie mit der Taste **P+** eine Speicherplatz aus.
4. Drücken Sie die Taste ⓜ zum Speichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um weitere Sender zu speichern.

Automatisch speichern:
Drücken Sie die Taste **ATS** auf der Fernbedienung. Das Gerät speichert dann automatisch die ersten 20 UKW-Sender. Falls auf einem Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert ist, wird der vorhandene Sender gelöscht und automatisch durch den neuen ersetzt.

Gespeicherte Radiosender einschalten
1. Wählen Sie mit der Taste **P+** am Gerät oder mit ▲/ ▼ einen gespeicherten Radiosender aus.
2. Stellen Sie mit den Tasten ➔ oder ◀◀ die Lautstärke entsprechend ein.

BEDIENUNG

Der Bluetooth®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc., jegliche Benutzung durch Lumin Intercom Systems Firma/New Ones S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer der jeweiligen Besitzer.

Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät
1. Drücken Sie während des betriebs wiederholt die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint eine Sekunden lang die Anzeige „bt" und anschließend wieder die Uhrzeit. Die Bluetooth-Anzeige beginnt schnell zu blinken. Sie hören einen Signalton, wenn die Gerät sich im Verbindungsmodus befindet.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-1280 BT" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsanleitungen zum Verbindungsaufbau.) Wenn 3. Wählen Sie mit den Tasten **M**/ **M** einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mittels der Lautstärketasten ➔ / ◀◀ ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem der Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Benutzung einer NFC-Gerät
NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken zwischen NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, ermöglicht.
1. Drücken Sie während des betriebs wiederholt die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint eine Sekunden lang die Anzeige „bt" und anschließend wieder die Uhrzeit. Die Bluetooth-Anzeige beginnt schnell zu blinken. Sie hören einen Signalton, wenn die Gerät sich im Verbindungsmodus befindet.
2. Aktivieren Sie im Ihrem Bluetooth-Gerät NFC und Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch ihres jeweiligen Geräts). Berühren Sie das **NFC**-Symbol auf dem Gerät mit der NFC-Gerät, bis Sie einen Signalton hören. Das NFC-Gerät ist mit dem Gerät über Bluetooth verbunden.
3. Auswählen und Abspielen von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem **NFC**-Symbol dieses Geräts.

Hinweis:
Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-1280 BT/ M-1280 BTW den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter http://www.muse-europe.com/conformity/M-1280BT.pdf herunterladen.

USB-WIEDERGABE

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den **USB MP3**-Port dieses Geräts an.
2. Drücken Sie die **SOURCE** Taste und wählen Sie den USB Modus. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „usb" und anschließend wieder die Uhrzeit. Die Wiedergabe startet automatisch. Wahrend der Wiedergabe blinkt der USB-Anzeige.
3. Wählen Sie mit **M**/ **M** einen Titel aus.

Anmerkungen:
- Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerätsollte nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.
- Die nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Computer einige Sekunden lang um das Gerät zu lesen der Dateien.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den dafür vorgesehenen USB-Port. Sie können dies jeweils nur einzeln wiedergeben.
- Der USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden: Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit diesem Gerätkann nicht garantiert werden. Bei Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.

ANSCHLUSS EINER ZUSÄTZQUELLE

Anschluss an AUDIO IN RCA-Eingänge
1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. DVD-Player) unter Verwendung eines RCA-Audiokabels (nicht enthalten) an die **AUDIO IN L/R** Eingänge an der Rückseite des Geräts.
2. Drücken Sie die **SOURCE** Taste und wählen Sie den **AUX 1** Modus. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „AU.-1" und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, nehmen Sie ihre externe Gerät von den **AUDIO IN L/R** Eingängen.

Anschluss an 3.5 mm AUX IN Eingang
1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Player) an den **AUX IN** Eingang an der Oberseite des Geräts an. Verwenden Sie dafür ein 3.5mm Kabel.
2. Drücken Sie die **SOURCE** Taste und wählen Sie den **AUX 2** Modus. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „AU.-2" und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

AUFLADEN PER USB

Dieses Gerät verfügt über einen USB-Port (Ausgang: 5V ⎓ 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, usw.).
Schließen Sie einfach ein USB-Ladekabel (nicht enthalten) an den USB-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

EINSCHLAFFUNKTION

Diese Funktion erlaubt das Einstellen einer Dauer von der automatischen Ausschalten des Geräts. Sie können eine Dauer (in Minuten) von dem automatischen Ausschalten des Geräts auswählen.
1. Drücken Sie mehrmals die **SLEEP** Taste der Fernbedienung, um die Schlafzeit einzustellen: 90-60-45-30-15-10-5. Laut der **SLEEP** Taste wieder los. Das Einschlafsymbol bleibt in der Anzeige.
HINWEISE:
- Diese Funktion kann nur eingestellt werden, während das Gerät in Betrieb ist.
- Die Einschaltfunktion wird deaktiviert, wenn "00" gewählt wird und die Einschlafenzeige ausgeht.
2. Wenn Sie den Bluetooth-Lautsprecher ausschalten wollen, bevor die eingestellte Zeit erreicht wird, betätigen Sie die **O STANDBY** taste.

DIMMER

Betätigen Sie die **DIM.**-Taste auf der Fernbedienung zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit hoch, niedrig oder aus.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ALLGEMEIN
Netzstromversorgung: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Stromverbrauch: 45W

RADIO
FM 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V2.1
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -11.304dBm
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton - Allgemein
- Die Lautstärke des anderen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke des M-1280 BT ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden
- Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Halten Sie die Taste ⓜ gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige anfängt schnell zu blinken.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

ACHTUNG! Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endendes Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich im dem Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

ACHTUNG!
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wassenspritzen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie keine Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel prallier Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
- Mit dem Netzkabel kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett aus der Steckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Unter der Einwirkung von elektromagnetischen Störfeldern können Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES ALTAVOZ CON BLUETOOTH Y RADIO FM

CONTENIDO DE LA CAJA

Cuando desenvuelva su altavoz con Bluetooth, asegúrese de que ha sacado todos los accesorios y documentos informativos:
- Altavoz con Bluetooth
- Mando a distancia
- Cable Aux-in
- Accesorios de instalación
  - ⓐ Base
  - ⓑ Tornillos x4
  - ⓒ Llave Allen

Monte la base al canyon principal con los tornillos y la llave allen que se le proporcionan antes de usar el altavoz Bluetooth.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Display LED
2. Indicador de alarma
3. Indicador de temporizador de apagado automático
4. Sensor de infrarrojos del mando a distancia
5. Indicador de Bluetooth
6. Indicador de reproducción
7. Altavoz de agudos
8. Altavoces de graves
9. Subwoofer
10. Indicador de carga en su tableta o smartphone
11. Puerto USB para la carga
12. Entrada AUX IN (auxiliar 3.5mm)
13. Puerto USB para la reproducción MP3

Soporte para la sujeción de un tablete o smartphone
1. Presione para levantar la tapa del soporte.
2. Coloque su tableta o smartphone en el soporte.



Mando a distancia
1. Ⓘ **STANDBY** : Para encender/ apagar la unidad
2. **SOURCE** : Para seleccionar el modo FM, BLUETOOTH, USB, AUX-1 y AUX-2.
3. ◁. : Supresión del sonido
4. **VOL+/-** : Ajuste del volumen
5. **ATS**: Búsqueda automática y preselección de emisoras de radio
6. **M**: Ajuste de la hora / Memorización
7. **P+/-** : Presintonía +/- Memorización
8. **M**/ **M**: Salto/ Búsqueda/ Sintonización
9. ▶II : Reproducir/Pausar
10. **B+** : Para ajustar los graves
11. **LD** : Sonoridad activada/ desactivada
12. **T+/-** : Para ajustar los agudos
13. **ALM.** : Para ajustar la alarma
14. **DIM.** : Para ajustar el regulador de intensidad luminica
15. **SLEEP** : Para ajustar el temporizador de apagado automático

El mando a distancia funciona con una pila de litio "CR2025"(incluida). Para introducir la pila en el mando a distancia, quitar el precinto aislante de la parte posterior de la unidad.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA DEL MANDO A DISTANCIA
1. Presione el botón hacia la derecha.
2. Tire ligeramente de la bandeja del mando a distancia.
3. Inserte una pila del tipo "CR2025" con la cara positiva (+) hacia arriba.
4. Vuelva a colocar la tapa.

NOTAS:
- Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: puede entregárselas para reciclarlas.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por la corrosión debida a una pérdida de líquido.
- Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No tire las pilas al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

ATENCIÓN:
Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

ADVERTENCIA
No ingiera la pila, hay peligro de quemaduras químicas.
Este producto de control remoto suministrado con este producto contiene una pila de botón. Si la pila de botón es tragada, podría causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y llevar a la muerte.
Mantenga las pilas nuevas y las usadas lejos del alcance de los niños.
Si el compartimiento de la pila no cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado del alcance de los niños.
Si cree que la pila ha sido tragada o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo, busque ayuda médica de inmediato.

ALIMENTACIÓN

Conecte el cable de alimentación a una fuente de suministro eléctrico AC100-240～50/60Hz.
Conecte el cable de alimentación AC a una toma de pared o al adaptador.
Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se use ningún control en el dispositivo por un periodo de 2 horas, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

ENCHEDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

1. Pulse el botón Ⓘ **STANDBY** para encender el aparato.
2. Mantenga pulsado el botón Ⓘ de la unidad o pulse brevemente el botón Ⓘ **STANDBY** del mando a distancia para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar la función que desee del siguiente ciclo: FM, Bluetooth, USB, AUX-1 o AUX-2.

AJUSTE DE LA HORA

1. En el modo de espera, pulse **M** para entrar en el modo de ajuste de la hora. Después, los dígitos de la hora parpadearán.
2. Pulse **M**/ **M** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para ajustar el valor de las horas. Pulse **M** para confirmar. Entonces, los dígitos de los minutos parpadearán.
3. Pulse **M**/ **M** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para ajustar el valor de los minutos, después pulse **M** de nuevo para confirmar.

SETTING ALARM AND ALARM AJUSTE Y MODO DE ALARMA

Ajuste de la alarma
1. En el modo de espera, pulse **ALM.** una vez para entrar en el modo de ajuste de la alarma. El display mostrará "AL.01".
2. Pulse **M**/ **M** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para entrar en el modo de ajuste de la alarma. "AL.01" aparecerá en el display. Pulse **ALM.** para confirmar y los dígitos de las horas parpadearán.
3. Pulse **M**/ **M** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para seleccionar el valor de las horas. Pulse **ALM.** para confirmar. Los dígitos de los minutos parpadearán.
4. Pulse **M**/ **M** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para seleccionar el valor de los minutos y pulse de nuevo **ALM.** para confirmar. El indicador de alarma permanecerá encendido.
Nota: El indicador de alarma parpadeará cuando se alcance la hora de la alarma.

Modo de alarma
- La alarma le despertará con el modo anterior (FM, Bluetooth, USB, AUX1 o AUX2) cuando se alcance la hora de la alarma. Seleccione el modo de despertador que desee antes de apagar la unidad.
- Si no hubiera entrada de audio de la fuente de despertador que usted hubiera seleccionado, se pasará al modo FM automáticamente después de aproximadamente un minuto.
- Si la fuente de despertador fuera FM, seleccione la emisora de radio que desee antes de apagar la unidad.

Para detener la alarma
- **Detención de la alarma**
Pulse ⓘ. La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora. El indicador de alarma permanecerá encendido.

- **Cancelación de alarma**
1. En modo de espera, pulse **ALM.** to enter alarm setting mode.
2. Pulse **M**/ **M** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para seleccionar "AL.01" y pulse de nuevo **ALM.** para cancelar la alarma de forma permanente. El indicador de alarma se apagará.

RADIO

Escuchar la Radio
Cuando la unidad esté encendida, pulse **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo **FM**. El display mostrará "FM" durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desee con **M**/ **M**.
2. Utilice el botón ➔ o ◀◀ para ajustar el volumen.

Búsqueda automática
Mantenga pulsado durante unos segundos **M**/ **M** . La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente siguiendo los pasos **M**/ **M**.

Nota: Para una mejor recepción FM, extienda la antena.

Emisoras presintonizadas
Esta unidad podrá almacenar hasta emisoras 20 FM.

Almacenamiento manual
1. Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Pulse el botón **M**. "P01" aparecerá en el display.
3. Pulse **P+** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para seleccionar un canal presintonizado.
4. Pulse **M** para guardarla.
5. Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

Almacenamiento automático:
Pulse **ATS** en el mando a distancia y la unidad guardará automáticamente las primeras 20 emisoras. Cuando guarde una emisora en un canal presintonizado, la emisora anterior se eliminará automáticamente y será sustituida por la nueva emisora.

Para escuchar emisoras presintonizadas
1. Pulse **P+** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para seleccionar su emisora presintonizada.
2. Utilice el botón ➔ o ◀◀ para ajustar el volumen.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Las logos y marcas Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará "bt" durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora. El indicador de Bluetooth comenzará a parpadear rápidamente. Tendrá cinco minutos para indicar el modo de emparejamiento con un aviso acústico.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-1280 BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo. Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Podrá oír un aviso acústico cuando se haya logrado el emparejamiento.
Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el dispositivo anterior y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento falla, vuelva a intentarlo lo siguiente:
Mantenga presionado el botón **M** , hasta que el indicador de Bluetooth parpadee lentamente (aproxim. 2 segundos) mostrará "bt" durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora. El indicador de Bluetooth comenzará a parpadear rápidamente. Tendrá cinco minutos para indicar el modo de emparejamiento con un aviso acústico.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-1280 BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo. Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Podrá oír un aviso acústico cuando se haya logrado el emparejamiento.

Mando a distancia
1. Ⓘ **STANDBY** : Para encender/ apagar la unidad
2. **SOURCE** : Para seleccionar el modo FM, BLUETOOTH, USB, AUX-1 y AUX-2.
3. ◁. : Supresión del sonido
4. **VOL+/-** : Ajuste del volumen
5. **ATS**: Búsqueda automática y preselección de emisoras de radio
6. **M**: Ajuste de la hora / Memorización
7. **P+/-** : Presintonía +/- Memorización
8. **M**/ **M**: Salto/ Búsqueda/ Sintonización
9. ▶II : Reproducir/Pausar
10. **B+** : Para ajustar los graves
11. **LD** : Sonoridad activada/ desactivada
12. **T+/-** : Para ajustar los agudos
13. **ALM.** : Para ajustar la alarma
14. **DIM.** : Para ajustar el regulador de intensidad luminica
15. **SLEEP** : Para ajustar el temporizador de apagado automático

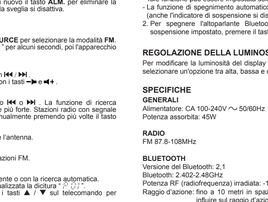

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior),haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se encaminará a través de los altavoces M-1280 BT.
2. Oprima el botón ▶II para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Seleccione la pista que desee con **M**/ **M** .
4. Ajuste el volumen con los botones de Volumen ➔ / ◀◀ . También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.

Uso de un dispositivo con NFC
NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corta distancia entre dispositivos como móviles, NFC como teléfonos móviles.
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará "bt" durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora. El indicador de Bluetooth comenzará a parpadear rápidamente. Podrá oír un aviso acústico que le indicará que la unidad se encuentra en el modo emparejamiento.
2. Active la función NFC y Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (consulte el manual de usuario de su dispositivo para más detalles), toque el dispositivo dotado de NFC por la parte del símbolo **NFC** en la unidad podrá oír un aviso acústico. El dispositivo NFC estará conectado a esta unidad vía Bluetooth.
3. Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en su dispositivo NFC.
4. Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo **NFC** de esta unidad.

NOTAS:
- Para que el emparejamiento funcione, el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 metros.
- Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-1280 BT/M-1280 BTW » cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad podrá consultarse en http://www.muse-europe.com/conformity/M-1280BT.pdf

IT ALTOPARLANTE BLUETOOTH CON RADIO FM

DISIMBALLAGGIO DELL'APPARECCHIO

Durante il disimballaggio, accertarsi che siano presenti l'altoparlante Bluetooth e tutti gli accessori qui indicati:
- Altoparlante Bluetooth
- Telecomando
- Cavo Aux in
- Accessori per il montaggio
  - Ⓐ Piedistallo
  - Ⓑ 4 viti
  - Ⓒ 1 chiave

Prima di iniziare a utilizzare l'altoparlante Bluetooth fissare il piedistallo in legno al corpo principale utilizzando le viti e la chiave fornite in dotazione.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Display LED
2. Indicatore sveglia
3. Indicatore sospensione
4. Sensore a infrarossi per il telecomando
5. Indicatore del Bluetooth
6. Indicatore riproduzione mediante USB
7. Tweeter
8. Attoparlante
9. Subwoofer
10. Supporto per tablet o smartphone
11. Porta USB per ricarica
12. Presa AUX (ingresso ausiliario 3.5 mm)
13. Porta USB per la riproduzione di file MP3

Supporto per tablet o smartphone
1. Premere per sollevare il supporto.
2. Collocare il tablet o lo smartphone sul supporto.



Telecomando

1. Ⓘ **STANDBY** : accensione e spegnimento dell'apparecchio
R2. **SOURCE** : selezione delle modalità FM, BLUETOOTH, USB, AUX-1 o AUX-2.
R3. ◁. : attivazione/disattivazione dell'audio
R4. **VOL+/-** : regolazione del volume
R5. **ATS** : ricerca e preselezione automatica delle stazioni
R6. **M**: impostazione dell'ora corrente/ memorizzazione
R7. ▲/ ▼ : regolazione dall'alto/ regolazione dal basso
R8. **M**/ **M**: salto/ricerca/sintonizza
R9. ▶II : riproduzione/pausa
R10. **B+**: impostazione dei bassi
R11. **LD** : loudness on/off
R12. **T+/-** : regolazione degli alti
R13. **ALM.** : impostazione della sveglia
R14. **DIM.** : impostazione della luminosità
R15. **SLEEP**: impostazione dell'intervallo di sospensione

Il telecomando funziona con una batteria al litio di tipo "CR2025" (fornita). Per attivare il telecomando, togliere la linguetta isolante posta sul retro.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL TELECOMANDO
1. Spingere il pulsante verso destra.
2. Estrarre il supporto della pila.
3. Inserire una pila "CR2025" con la polarità positiva (+) rivolta verso l'alto.
4. Ricollocare il supporto.

NOTA BENE:
- Prima di gettare le pile, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia qualora metta a disposizione un servizio di raccolta e riciclaggio di materiali riciclabili.
- In caso di un prolungato periodo di inutilizzo del telecomando, rimuovere la pila per evitare eventuali danni dovuti a fuoriuscite di liquido corrosivo.
- Gettare le pile nel rispetto dell'ambiente.
- Non gettare le pile nel fuoco.
- Non esporre le pile a fonti di calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o fonti di calore analoghe.

ATTENZIONE:
Se la pila non è correttamente inserita c'è il rischio di esplosione. Sostituirla unicamente con una pila identica o di tipo equivalente.

AVVERTIMENTO
Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica
(Il telecomando fornito con) Questo prodotto contiene una batteria a bottone / pulsante. Se la batteria a bottone / pulsante viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in appena 2 ore e può portare alla morte.
Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.
Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
Se si pensa che le batterie potrebbero essere state inghiottite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico

No hay energía
- Asegúrese de que la unidad está conectada a la alimentación de CA.

No hay sonido (General)
- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
- El volumen del M-1280 BT está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.
- No active la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de su dispositivo para activar la función Bluetooth
- El dispositivo Bluetooth ya ha permanecido emparejado. Mantenga presionado el botón **M** hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente.
- La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y luego inténtelo nuevamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato, no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

ATENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Deshágase de las pilas usadas de acuerdo con las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- Si el aparato no funciona de forma normal, desenchúfelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el aparato no esté desplazado.
- Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se use ningún control en el dispositivo por un periodo de 2 horas, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

ENCHEDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

1. Pulse el botón Ⓘ **STANDBY** para encender el aparato.
2. Mantenga pulsado el botón Ⓘ de la unidad o pulse brevemente el botón Ⓘ **STANDBY** del mando a distancia para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar la función que desee del siguiente ciclo: FM, Bluetooth, USB, AUX-1 o AUX-2.

AJUSTE DE LA HORA

1. En modo de espera, pulse **M** para entrar en el modo de ajuste de la hora. Después, los dígitos de la hora parpadearán.
2. Pulse **M**/ **M** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para ajustar el valor de las horas. Pulse **M** para confirmar. Entonces, los dígitos de los minutos parpadearán.
3. Pulse **M**/ **M** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para ajustar el valor de los minutos, después pulse **M** de nuevo para confirmar.

SETTING ALARM AND ALARM AJUSTE Y MODO DE ALARMA

Ajuste de la alarma
1. En el modo de espera, pulse **ALM.** una vez para entrar en el modo de ajuste de la alarma. El display mostrará "AL.01".
2. Pulse **M**/ **M** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para entrar en el modo de ajuste de la alarma. "AL.01" aparecerá en el display. Pulse **ALM.** para confirmar y los dígitos de las horas parpadearán.
3. Pulse **M**/ **M** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para seleccionar el valor de las horas. Pulse **ALM.** para confirmar. Los dígitos de los minutos parpadearán.
4. Pulse **M**/ **M** en la unidad o ▲/ ▼ en el mando a distancia para seleccionar el valor de los minutos y pulse de nuevo **ALM.** para confirmar. El indicador de alarma permanecerá encendido.
Nota: El indicador de alarma parpadeará cuando se alcance la hora de la alarma.

Modo de alarma
- La alarma le despertará con el modo anterior (FM, Bluetooth, USB, AUX1 o AUX2) cuando se alcance la hora de la alarma. Se